


# FOGO

## INTERLOCUTORA



mm - in

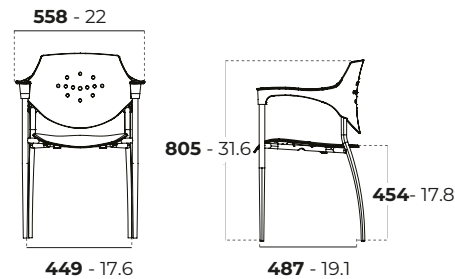

La silla FOGO es una opción que se destaca por su increíble elegancia, caracterizada por su comodidad y estilo, que se adapta muy bien a diferentes espacios.

### MATERIALES


#### DESCRIPCIÓN

Espaldar y asiento fabricados en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.

#### COLORES

Superficie microtexturada

**PP** POLIPROPILENO



\*Colores fuera de línea también disponibles, bajo pedido especial.

#### COJÍN

Inserto de espuma inyectada de poliuretano, tapizado en tela o vinilo disponible para asiento.

\*Está disponible una amplia gama de materiales de tapicería. Solicite la guía de acabados completa.

# FOGO

## INTERLOCUTORA

### PATAS

Estructura en tubería redonda de 1" (25mm), en acero C.R. calibre 16. Con acabado en pintura electrostática negra o gris, resistente a +750 horas de cámara salina. Uniones permanentes con soldadura MIG robotizada.

CR ACERO



PESO

ESTÁNDAR  
11 lb / 5Kg

CAPACIDAD DE CARGA  
300 lb / 136Kg

NORMATIVAS Y  
CERTIFICADOS

### CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto testeado acorde al estándar ANSI/BIFMA X5.1 Office Chairs:

- Backrest Strength Test (BIFMA x5.1-11-6)
- Drop Test - Dynamic (BIFMA x5.1-11-8)
- Seating Durability Test (BIFMA x5.1-11-11)
- Stability Test (BIFMA x5.1-11-12)
- Backrest Durability Test (BIFMA x5.1-11-16)
- Vertical Arm Strength Test (BIFMA x5.1-11-13)
- Horizontal Arm Strength Test (BIFMA x5.1-11-14)
- Leg Strength Test (BIFMA x5.1-11-18)
- Armrest Durability Test (BIFMA x5.1-11-21)



### CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 9001:2015

*Sistema de gestión de calidad*



INORCA SAS

Calle 18 #118-85 Avenida Cañasgordas - 54 Cali, Colombia  
Tel: +57 2 4896999 - Toll free from USA: +1 786 209 0299 /  
www.inorca.com / info@inorca.com.co

**FOGO** colectividades